


Водонепроницаемые закладные распорные трубки WATEM DR

Водонепроницаемые
закладные распорные трубки
с гидрокольцом и гидропробкой
для полной гидроизоляции
отверстий, остающихся
от опалубочных стяжек

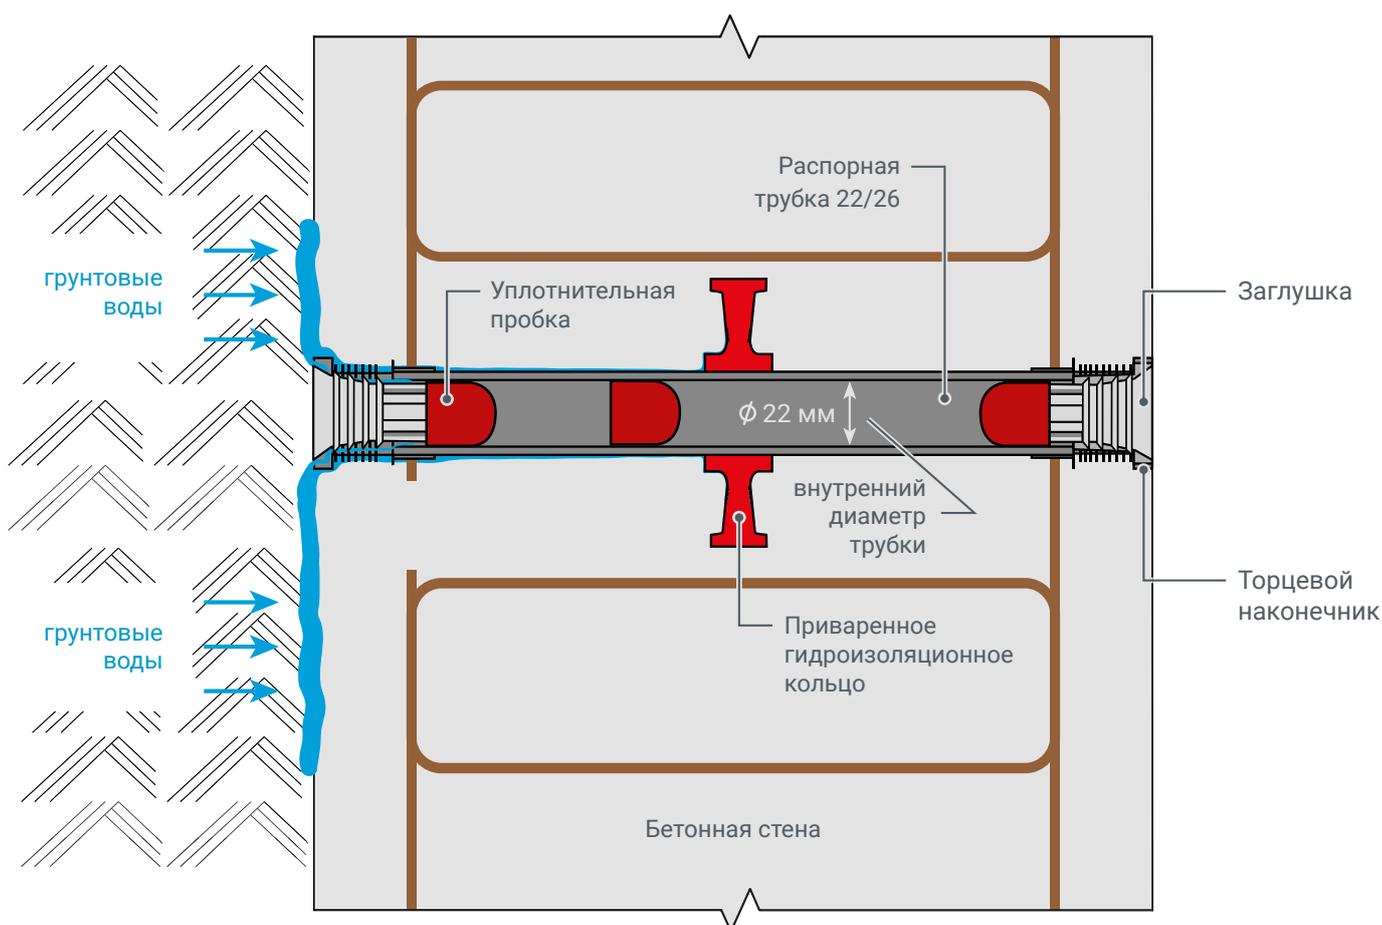

Типоразмер	Толщина стены (мм)
WATEM DR 150	150
WATEM DR 175	175
WATEM DR 200	200
WATEM DR 240	240
WATEM DR 250	250
WATEM DR 300	300
WATEM DR 350	350

Типоразмер	Толщина стены (мм)
WATEM DR 365	365
WATEM DR 400	400
WATEM DR 450	450
WATEM DR 500	500
WATEM DR 600	600
WATEM DR 700	700

* Возможно изготовление других размеров до 2000 мм.



WATEM DR поставляется в комплекте:

- 1) Распорная трубка с гидроизоляционным кольцом и торцевыми наконечниками – 1 штука
- 2) Уплотнительная пробка – 3 штуки
- 3) Заглушка – 2 штуки

Рекомендации по установке

До заливки бетона

1. Установка трубки (водонепроницаемой гидрогильзы)

Вставить распорную трубку в опалубку, как обычную трубку ПВХ. Вставить стяжной винт в распорную трубку (рис. А).

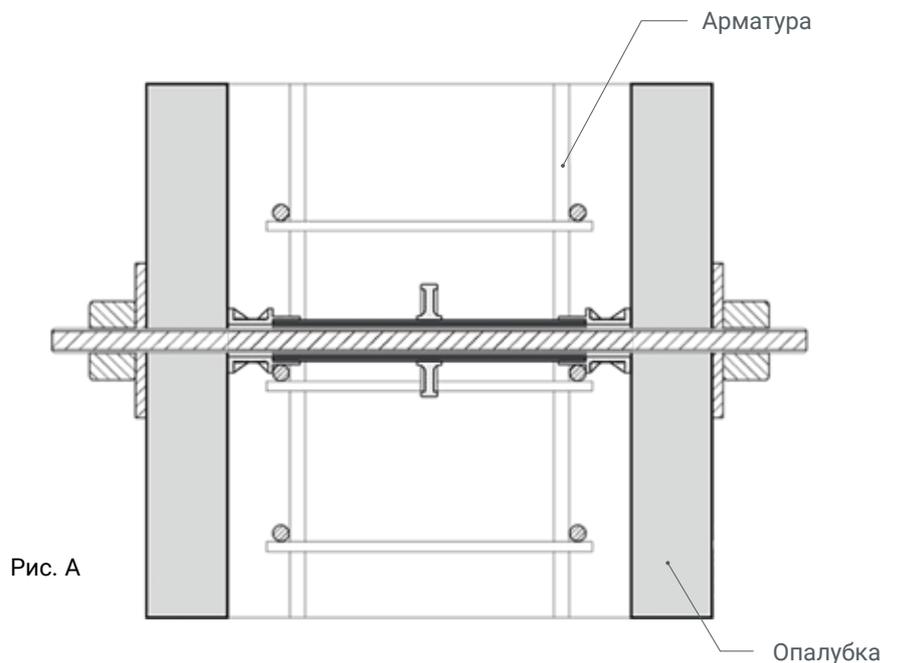


Рис. А

После демонтажа винтовой опалубочной стяжки и распалубки

2. Герметизация отверстий

Торцевой наконечник трубки WATEM® DR очистить от загрязнений!

- 2.1. Со стороны фильтрации грунтовых вод в трубку поместить уплотнительную пробку до гидроизоляционного кольца при помощи инструмента для вставки пробки (рис. В и фото на стр.3) или затупленной гладкой арматуры $\phi 12$ мм.

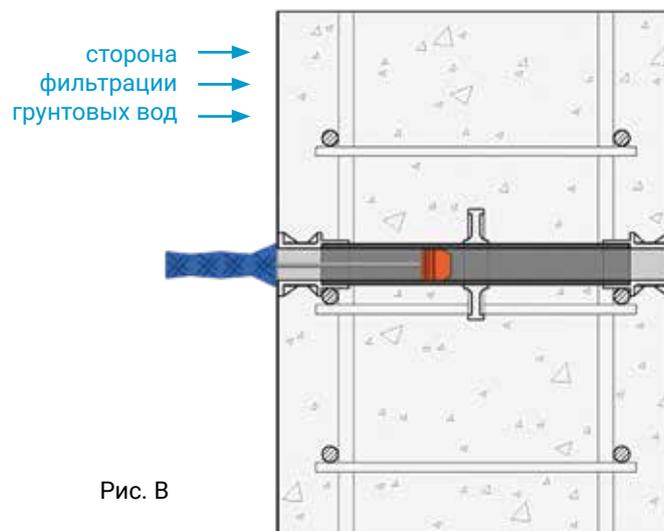


Рис. В



2.2. С этой же стороны надеть уплотнительную пробку на заглушку и вставить заглушку в водонепроницаемую трубку до упора (рис. С).

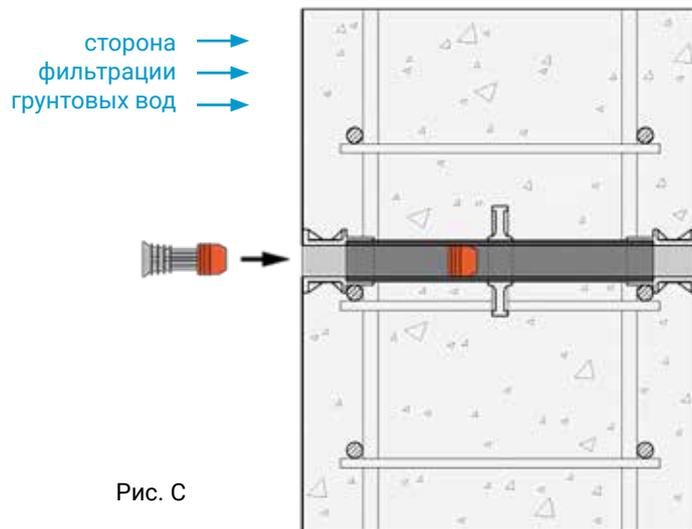


Рис. С

2.3. С обратной стороны трубки так же надеть уплотнительную пробку на заглушку и вставить заглушку в водонепроницаемую трубку до упора (рис. D).

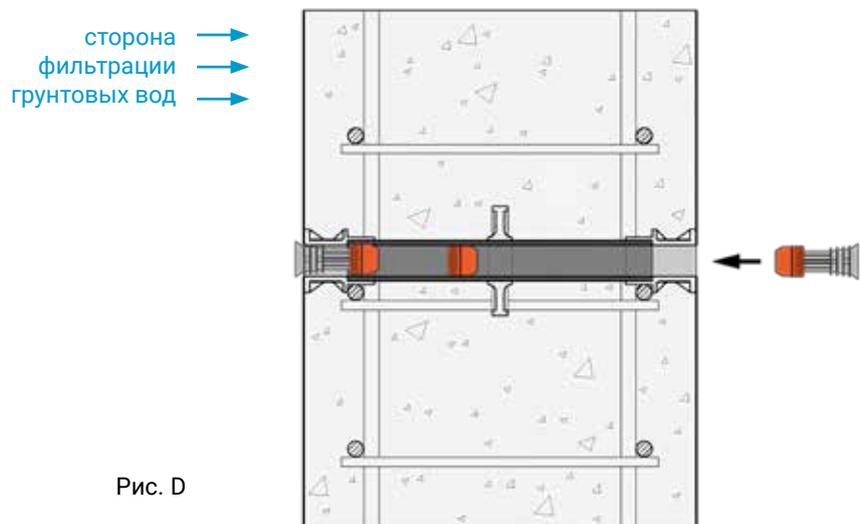


Рис. D

2.4. Осторожно при помощи молотка забить заглушки с обеих сторон трубки заподлицо со стеной (рис. Е).

сторона →
фильтрации →
грунтовых вод →

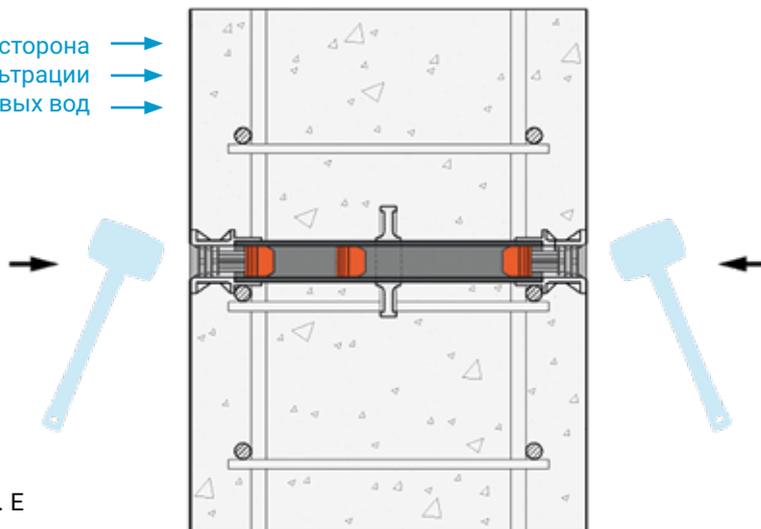


Рис. Е

Преимущества закладных распорных трубок WATEM DR

1. Монолитное соединение

Гидроизоляционное кольцо приварено.

2. Экономичность

Не требуется дорогостоящих работ по приклеиванию заплаток и инъектированию отверстий.

3. Герметичность

Закладная трубка абсолютно герметична.

4. Лёгкость монтажа

Простая, понятная и удобная система герметизации технологических отверстий от опалубочных стяжек.

5. Номенклатура

Широкий ряд типоразмеров для любой толщины стены.

